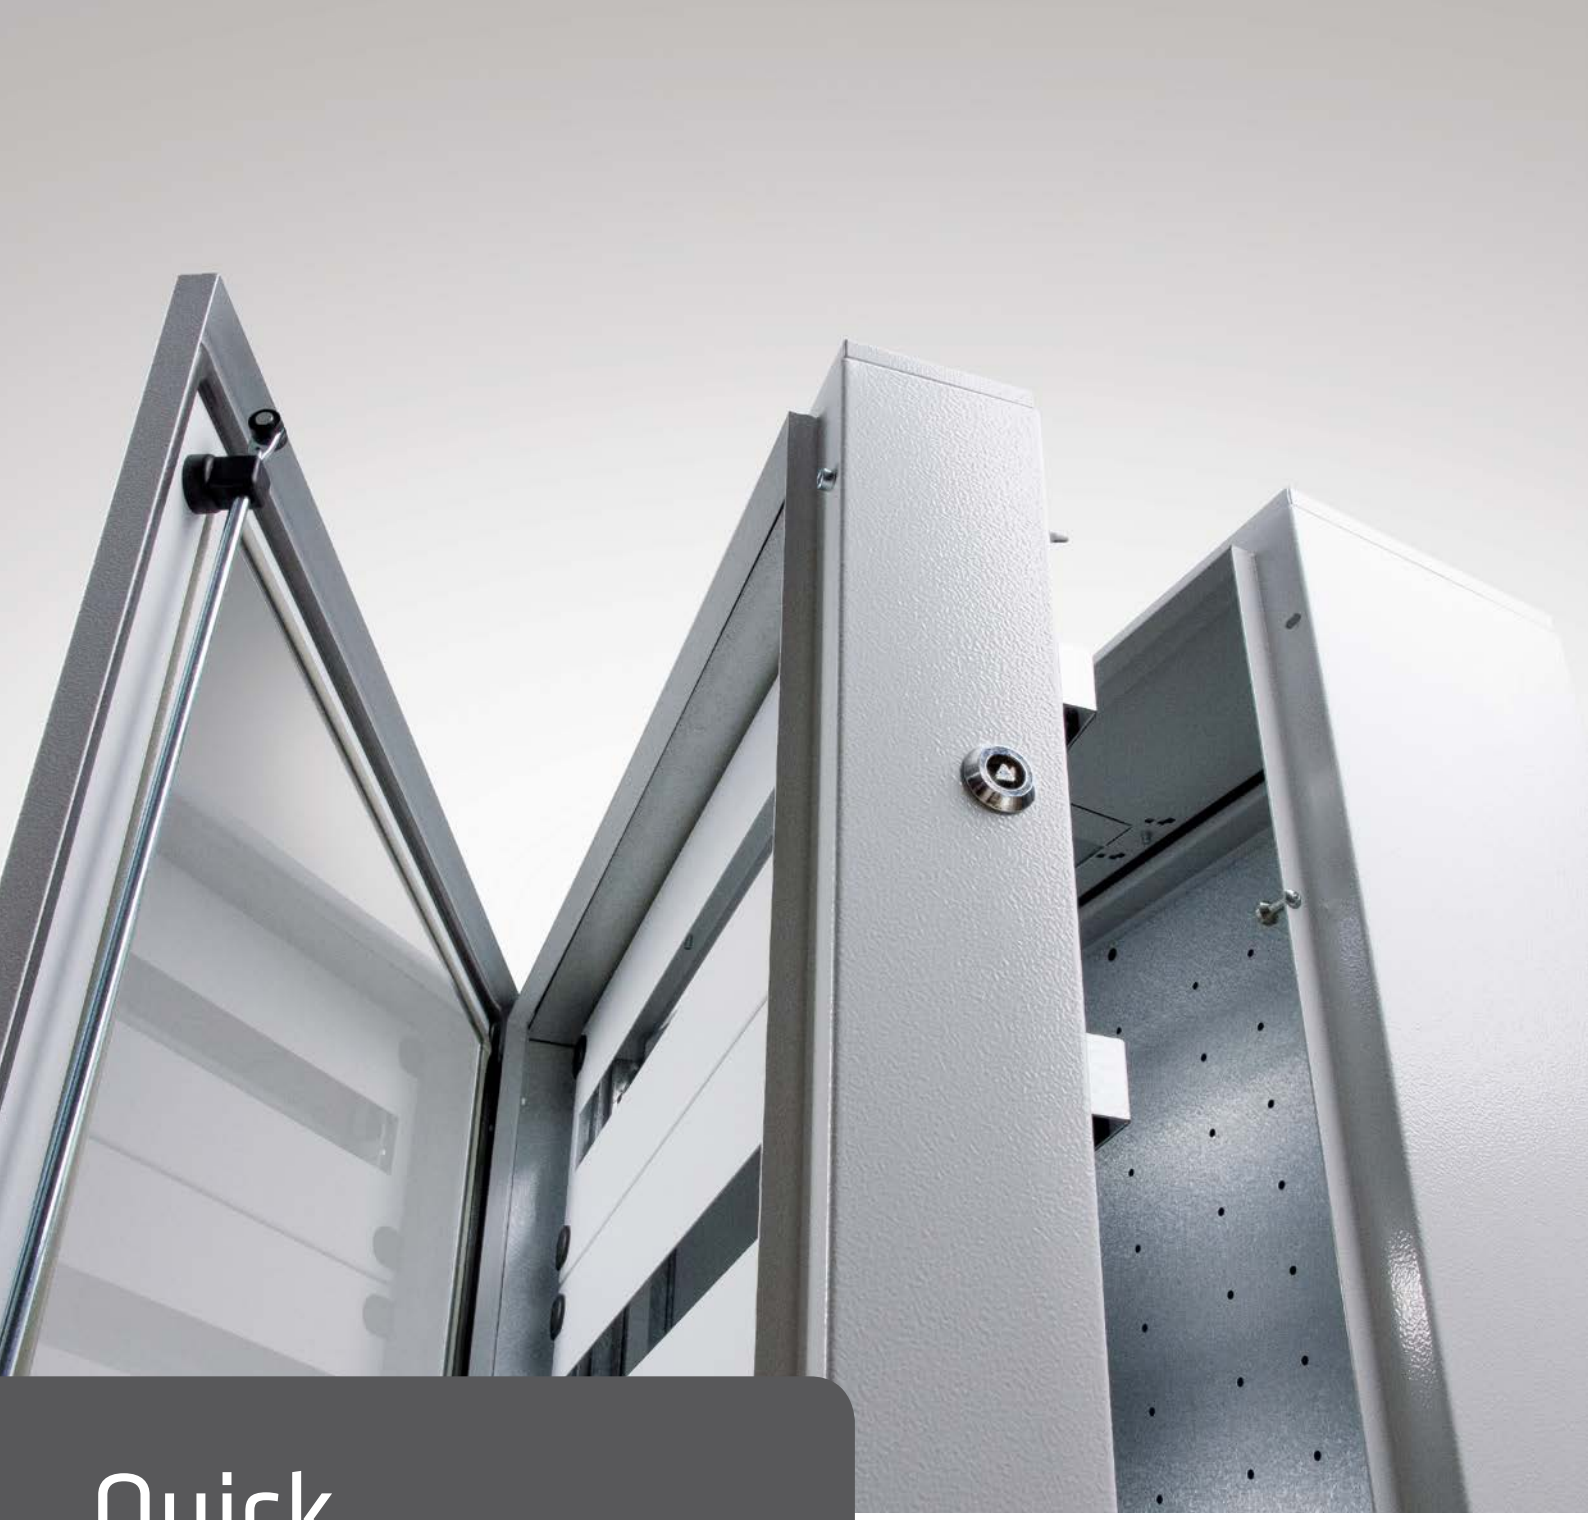

Quick

Manuale d'uso
User guide

LAFER
idee semplici per grandi progetti

LAFER

idee semplici
per grandi progetti

Indice

Tetto e fondo	4
Porta cieca e porta a vetro IP55	6
Pannelli a cerniera	8
Piastra di cablaggio	10
ModularDIN™ profondità 125	12
ModularDIN™ profondità 218	14
Morsettiera	16
Rialzo per interruttori scatolati	18
Separatore orizzontale	20
Sistema sbarre orizzontale 250 A	22
Staffe di fissaggio a parete	24
Zoccolo	26
Cornice di accoppiamento verticale	28

Index

Roof and bottom plate	*4*
IP55 blank door and glass door	*6*
Hinged panels	*8*
Wiring plate	*10*
ModularDIN™ depth 125	*12*
ModularDIN™ depth 218	*14*
Terminal block	*16*
Support for moulded-case circuit breakers	*18*
Horizontal partition	*20*
Horizontal busbar system 250 A	*22*
Wall fixing brackets	*24*
Plinth	*26*
Vertical coupling frame	*28*

QUICK

TETTO E FONDO
ROOF AND BOTTOM PLATE

Componenti
Components

1 x

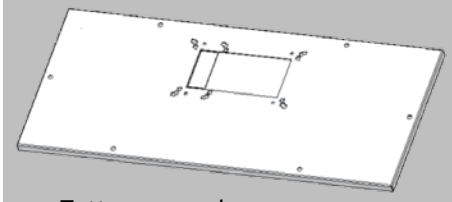

Tetto per canala
Roof for cable ducting
es. cod. TC36C

1 x

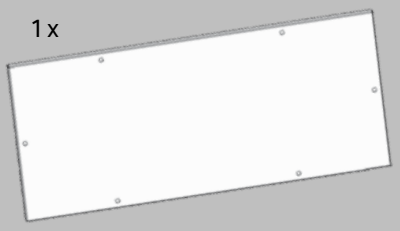

Fondo cieco
Blind bottom
es. cod. TC36

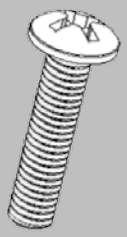

12 x

Viti testa tonda a croce
Cross roundheaded screws
cod. 4/B0612

Utensili necessari
Necessary tools

Chiave a croce
Philips screwdriver

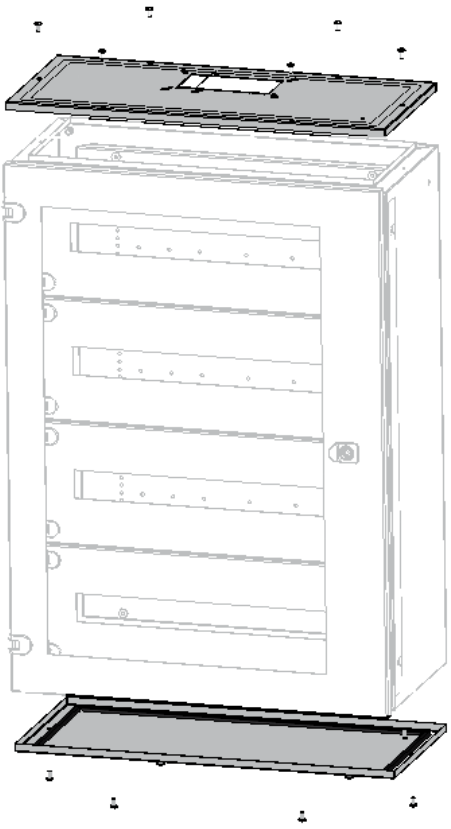

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

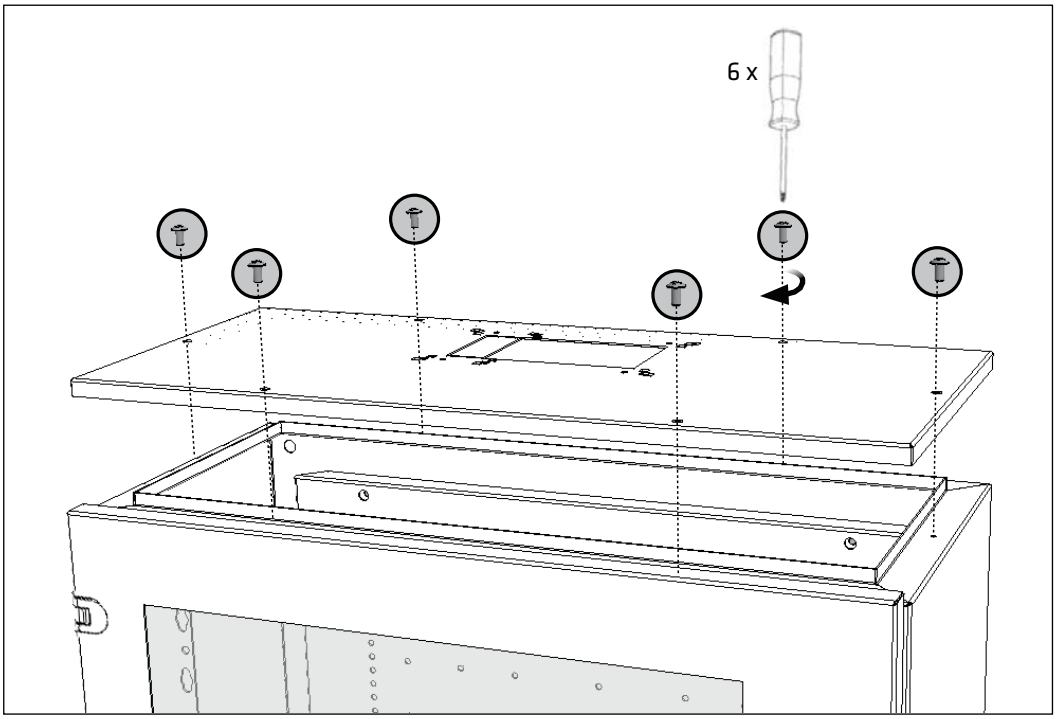

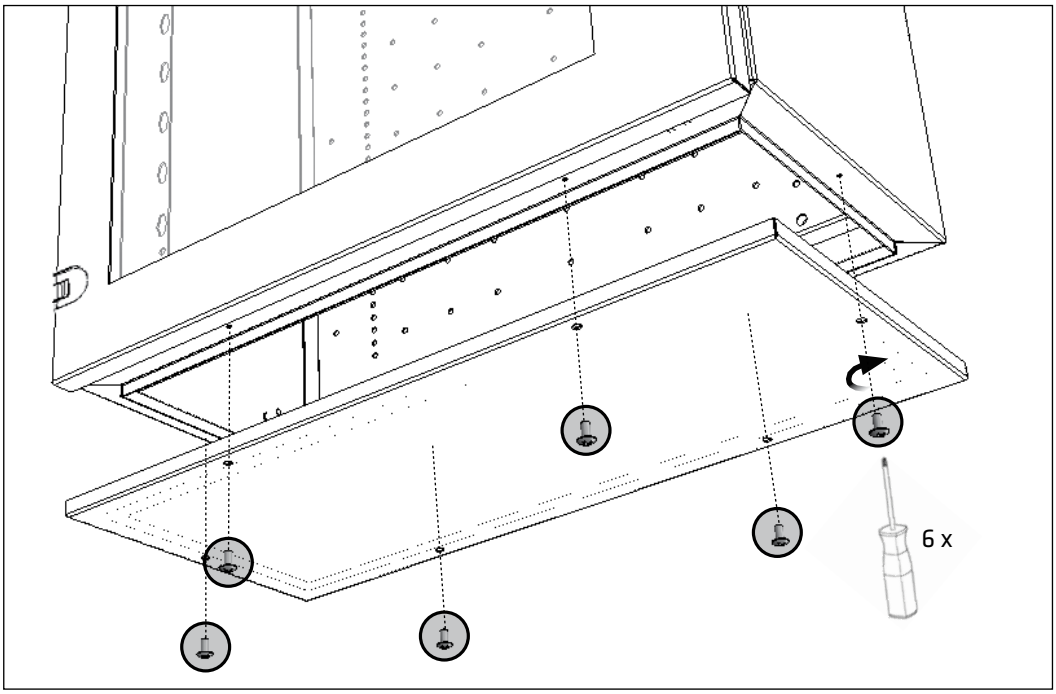

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

QUICK

PORTA CIECA E PORTA A VETRO IP55
IP55 BLIND DOOR AND GLASS DOOR

Componenti
Components

1 x

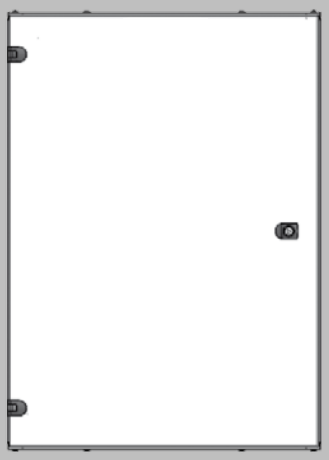

Porta cieca IP55
IP55 blind door
es. cod. 1/608

Porta a vetro IP55
IP55 glass door
es. cod. 1V608

2 x

Spina cerniera porta
Door pin hinge
cod. C/AQS

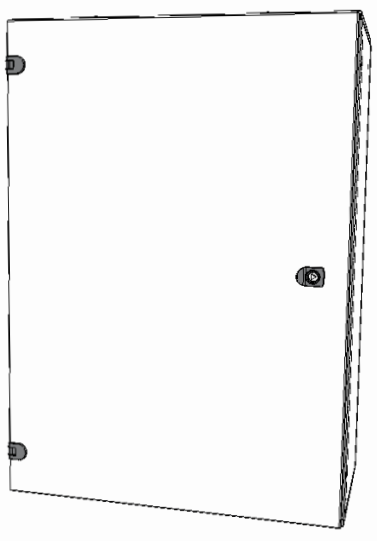

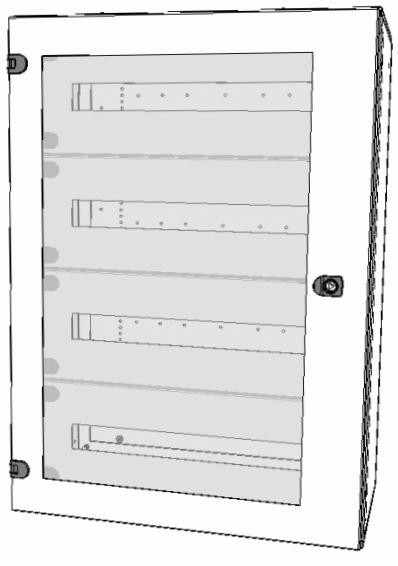

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

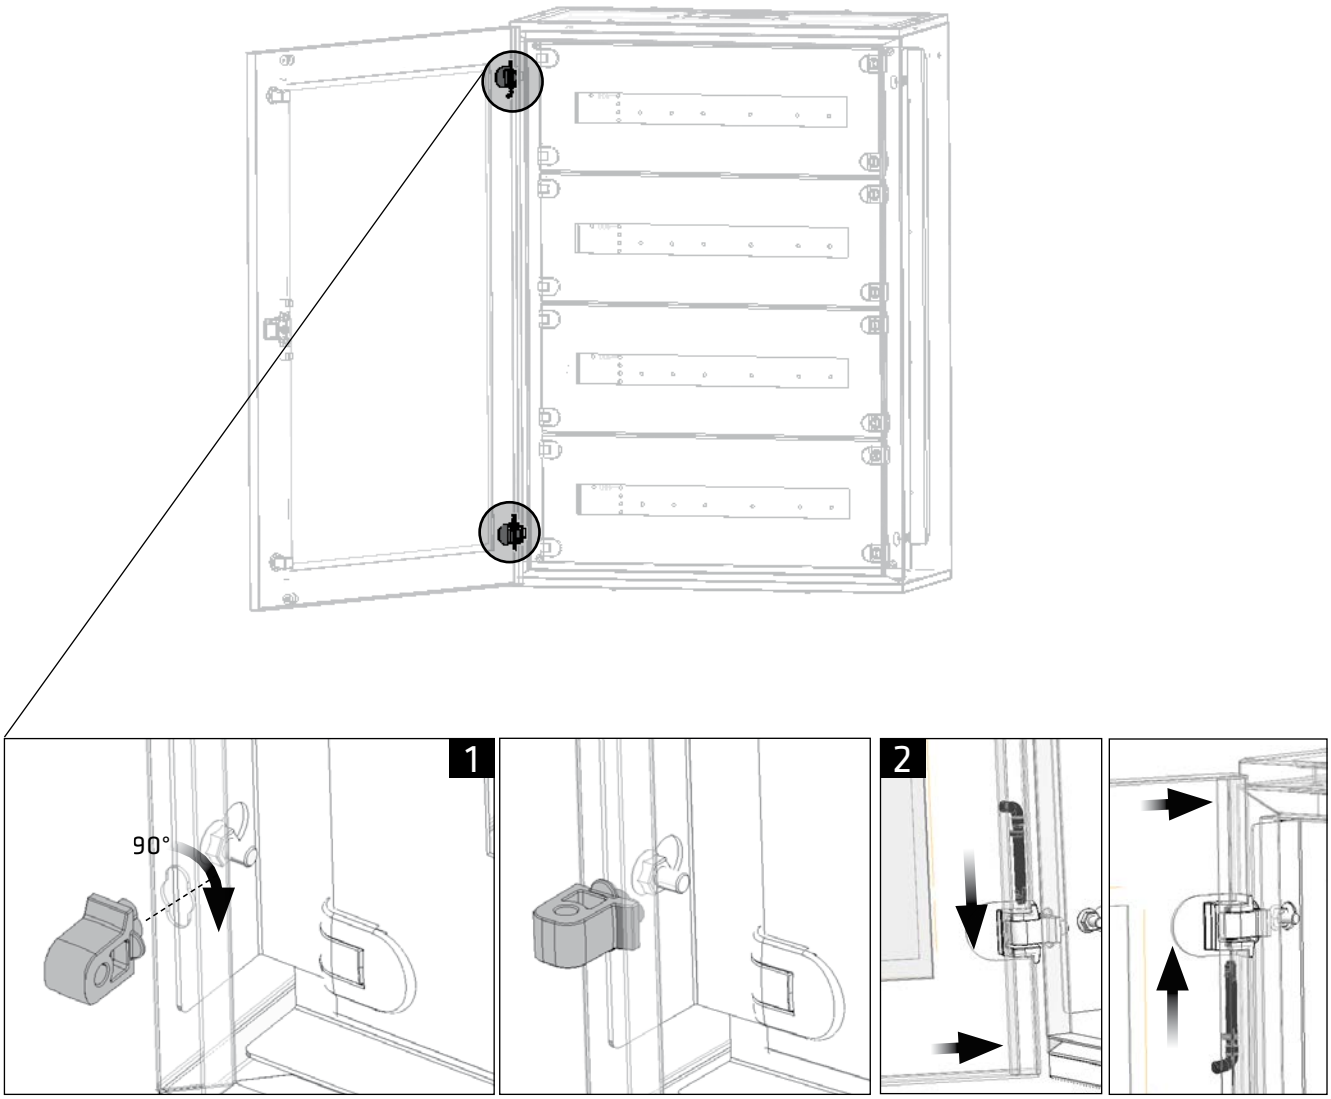

Montaggio porta
Door assembly

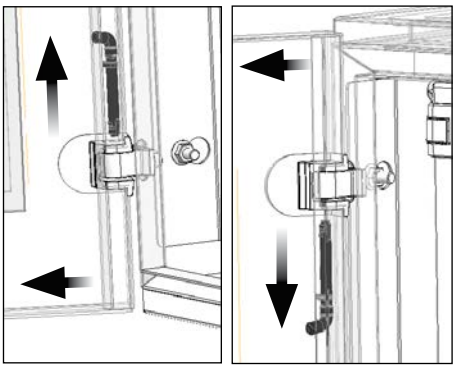

Rimozione porta
Door removal

QUICK

PANNELLI A CERNIERA
HINGED PANELS

Componenti
Components

1 x

Pannello ceco
Blind panel
es. cod. 1372

Pannello modulare
Modular panel
es. cod M07

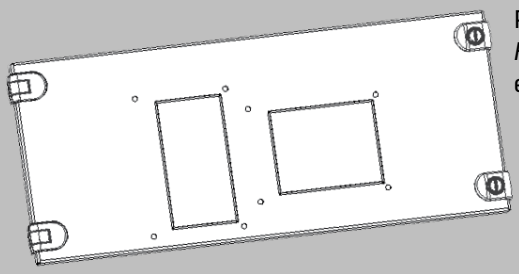

Pannello forato
Holed panel
es. cod VI25D721H

2 x

Spina cerniera pannello
Panel pin hinge
cod. C/AQS

Utensili necessari
Necessary tools

Chiave a tubo
Hexagonal screwdriver

Chiave a taglio
Flat screwdriver

Richiesto
Required
A = 6.5 mm
S =1.2 mm



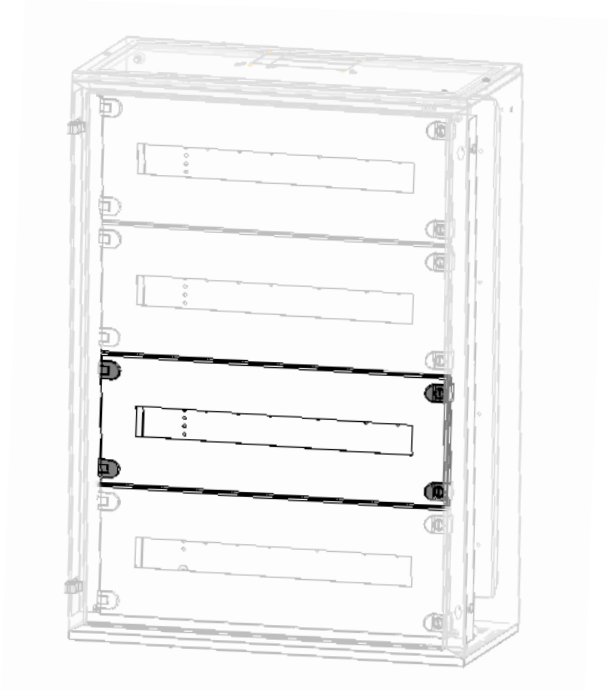

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

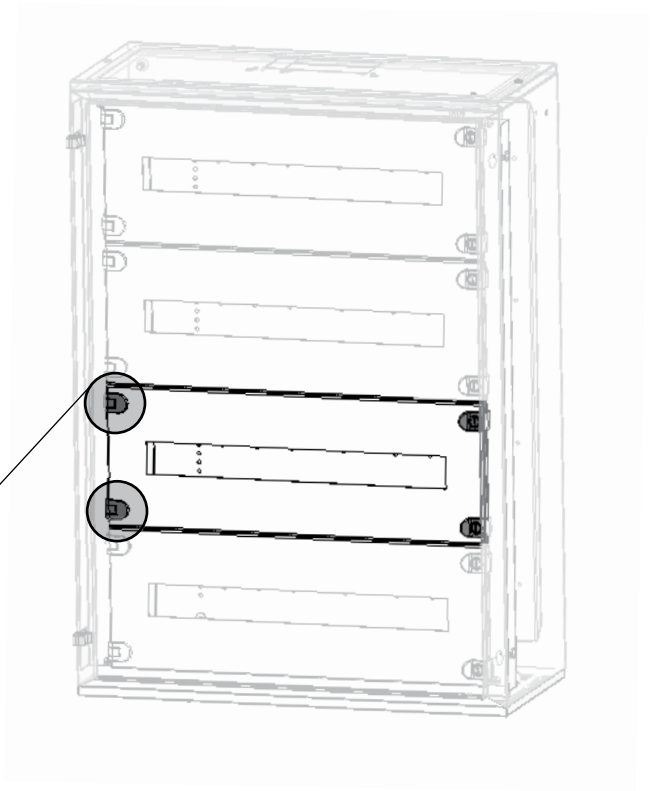

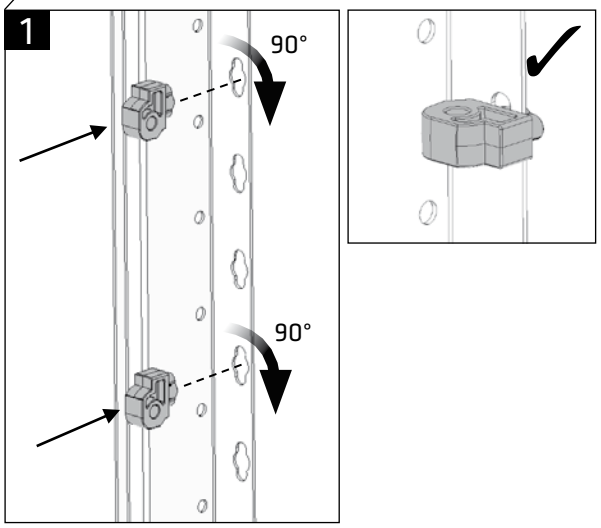

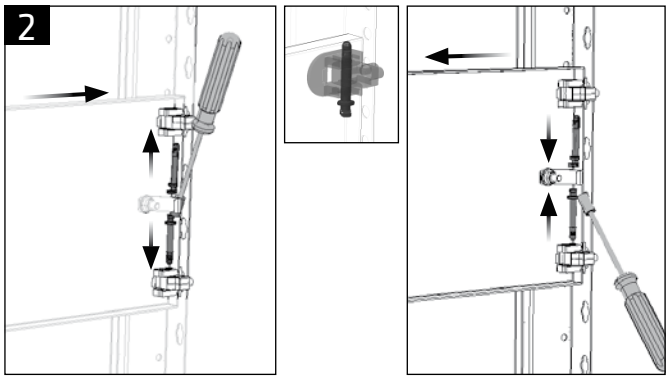

Montaggio pannello
Panel mounting

Rimozione pannello
Panel removal

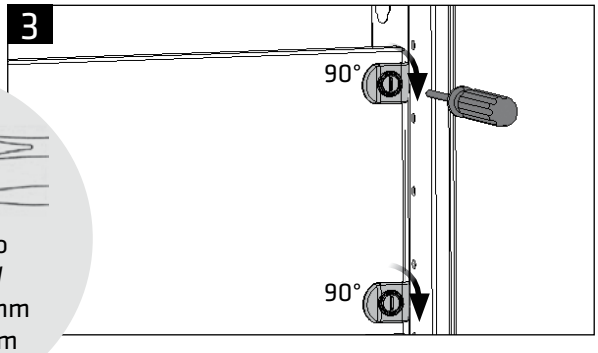

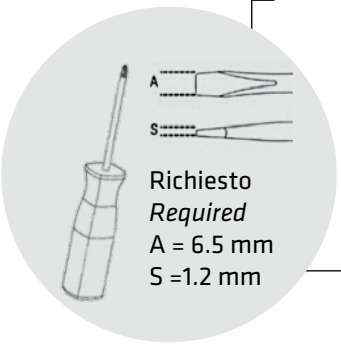

Richiesto
Required
A = 6.5 mm
S =1.2 mm

QUICK

PIASTRA DI CABLAGGIO
WIRING PLATE

Componenti
Components



2 x

Cornici verticali
Vertical frames
es. cod. CVL06

2 x

Cornici orizzontali
Horizontal frames
es. cod. CO06

1 x

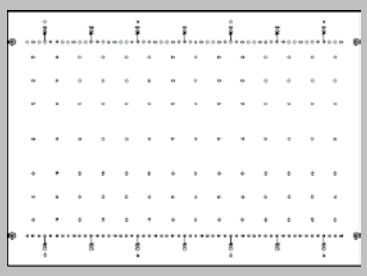

Piastra di cablaggio
Wiring plate
es. cod. PI06

4 x

Viti testa tonda a croce
Cross roundheaded screws
cod. 4/B0612

4 x

Dado M6
M6 nut
cod. 3/06P12

4 x

Rondella imperdibile
Captive washer
cod. 600

Utensili necessari
Necessary tools

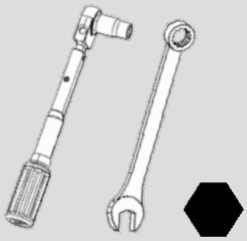

Chiave esagonale 13
13 Hexagonal spanner

Chiave a croce
Philips screwdriver

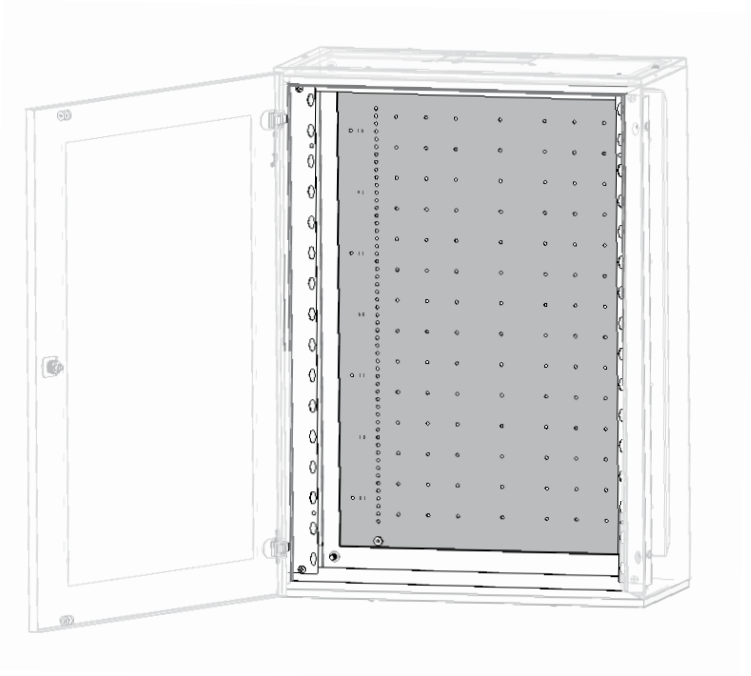

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

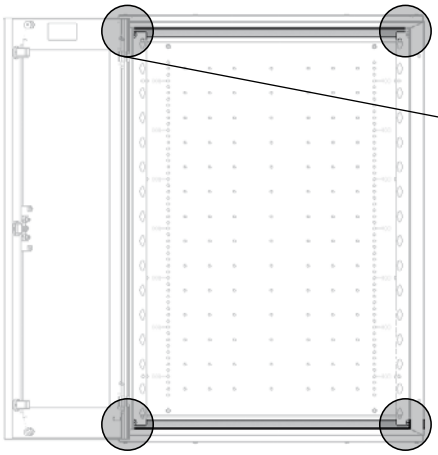

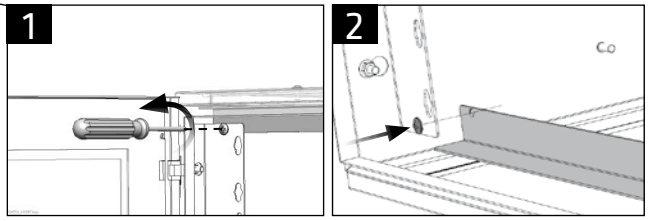

Smontaggio cornice orizzontale
Horizontal frame disassembly

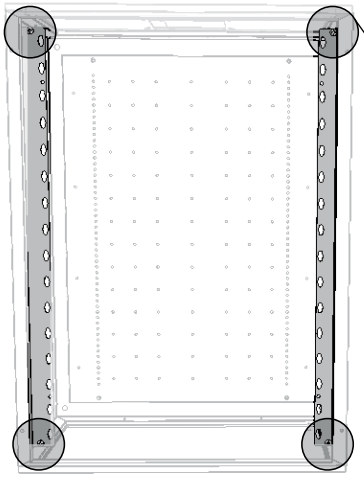

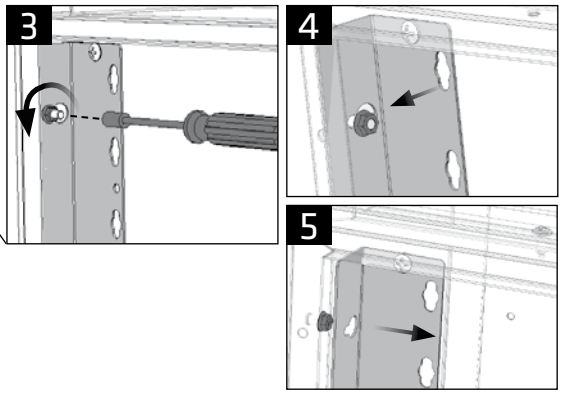

Smontaggio cornice verticale
Vertical frame disassembly

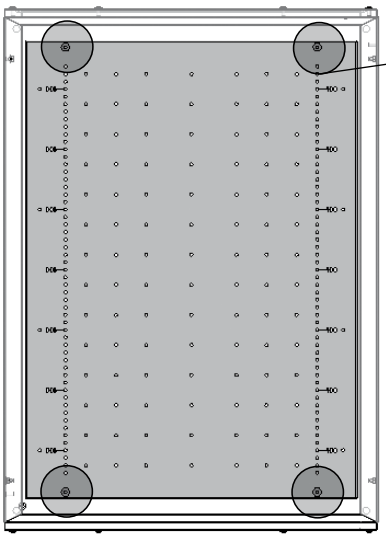

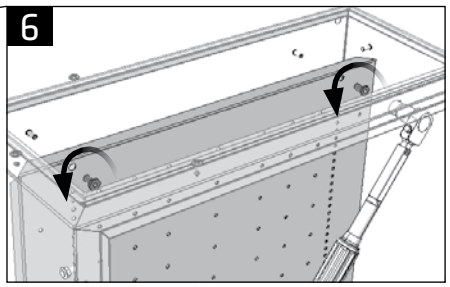

Smontaggio piastra di cablaggio
Wiring plate disassembly

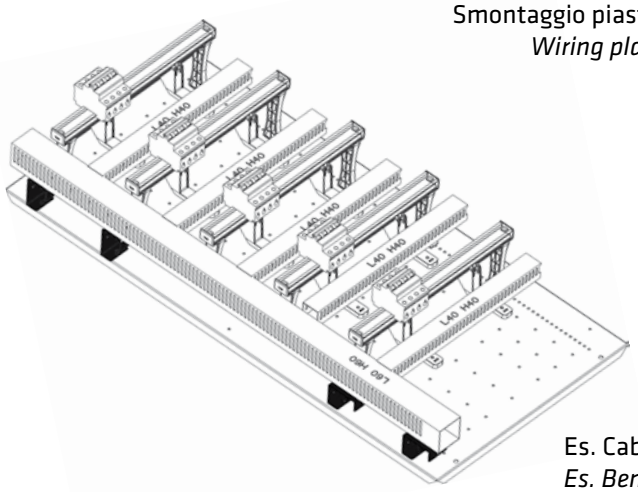

Es. Cablaggio a banco
Es. Bench wiring

QUICK

ModularDIN™ PROFONDITÀ 125
ModularDIN™ DEPTH 125

cod. T7 - T9

Componenti
Components

2 x

Supporto per guida LDIN p = 125 mm
LDIN guide support d = 125 mm
cod. DF/E

2 x

Vite autoformante
Self-forming screw
cod. 4/C6610

1 x

Guida LDIN per interruttori modulari
LDIN rail for modular circuit breakers
cod. LDIN7M – L = 620 (24 mod.)
cod. LDIN9M – L = 820 (36 mod.)

Utensili necessari
Necessary tools

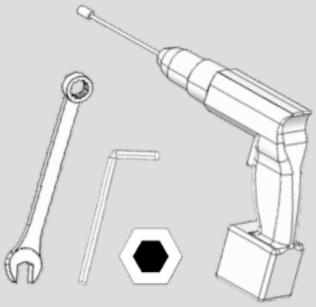

Chiave a brugola 5
Chiave esagonale 10
5 Allen wrench
10 Hexagonal spanner

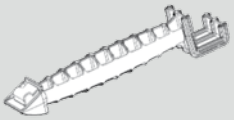

Utensile per montaggio
e smontaggio guida LDIN
Tool for assembly
and disassembly of LDIN rail
cod. UG

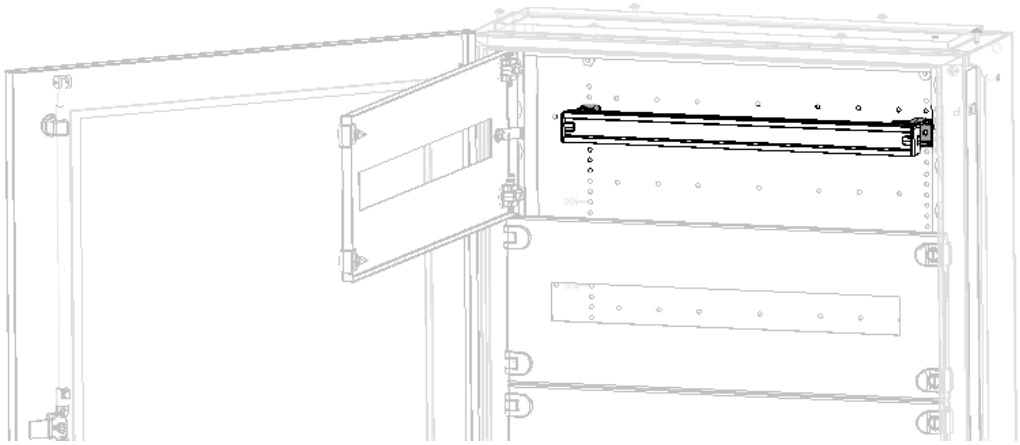

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

1

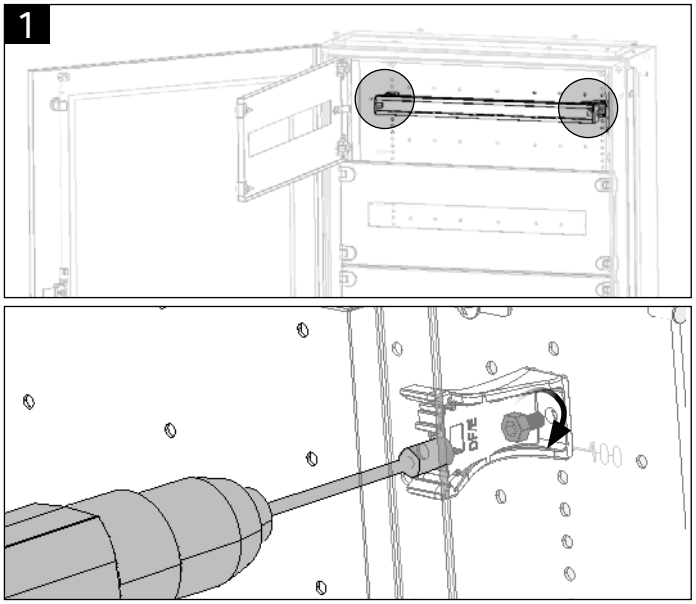

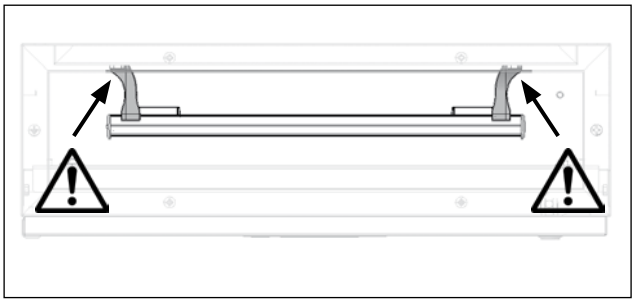

Montaggio supporto per guida LDIN
Assembly of LDIN rail support

2

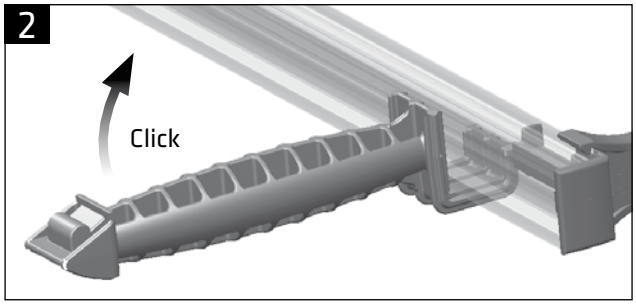

Montaggio guida LDIN
LDIN rail assembly

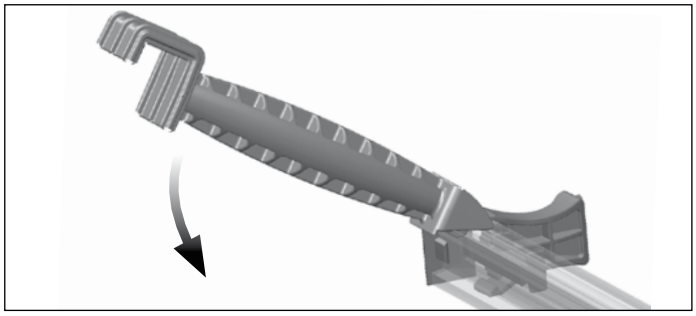

Smontaggio guida LDIN
LDIN rail disassembly

QUICK

ModularDIN™ PROFONDITÀ 218
ModularDIN™ DEPTH 218

cod. W7 - W9

Componenti
Components

2 x

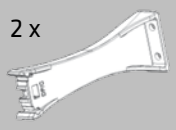

Supporto per guida LDIN p = 218 mm
LDIN rail support d = 218 mm
cod. DF/C

2 x



Supporto canala
Cable ducting support
cod. SCG

1 x



Guida LDIN per interruttori modulari
LDIN rail for modular circuit breakers
cod. LDIN7M – L = 620 (24 mod.)
cod. LDIN9M – L = 820 (36 mod.)

Vite autoformante
Self-forming screw
cod. 4/C6610

2 x

Utensili necessari
Necessary tools

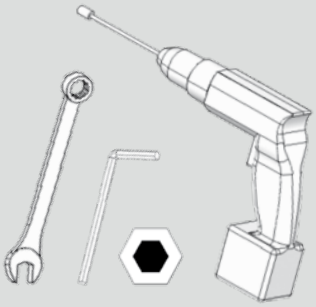

Chiave a brugola 5
Chiave esagonale 10
5 Allen wrench
10 Hexagonal spanner

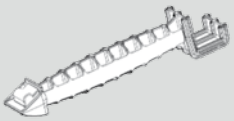

Utensile per montaggio
e smontaggio guida LDIN
Tool for assembly
and disassembly of LDIN rail
cod. UG

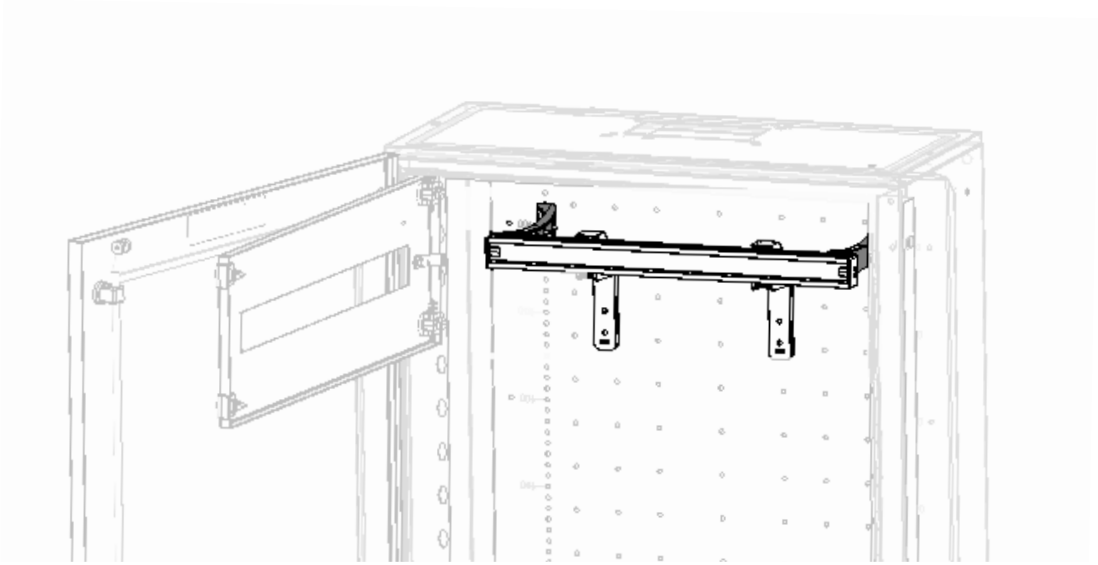

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

1

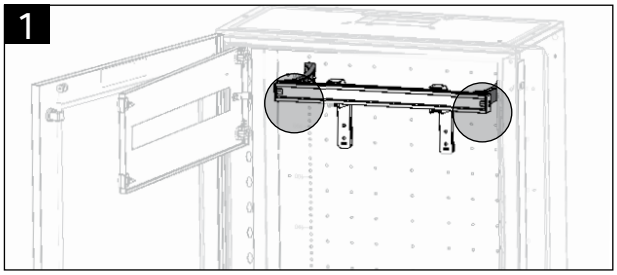

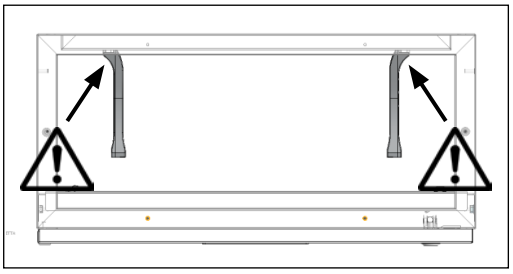

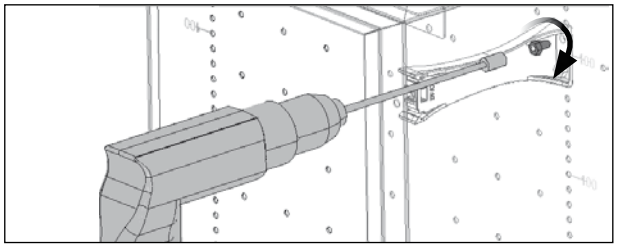

Montaggio supporto per guida LDIN
Assembly of LDIN rail support

2

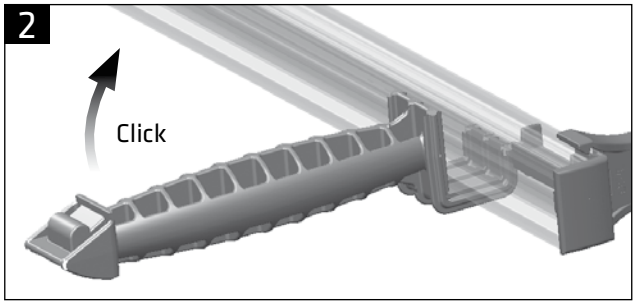

Montaggio guida LDIN
LDIN rail assembly

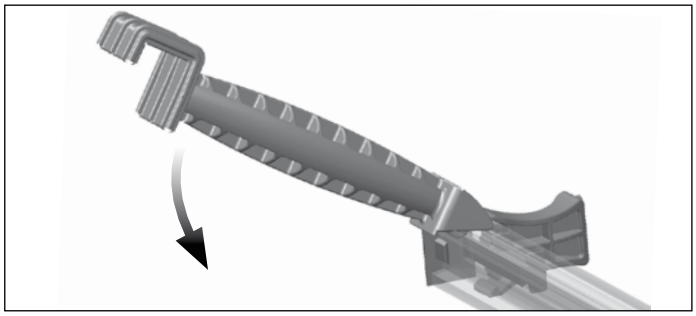

Smontaggio guida LDIN
LDIN rail disassembly

3

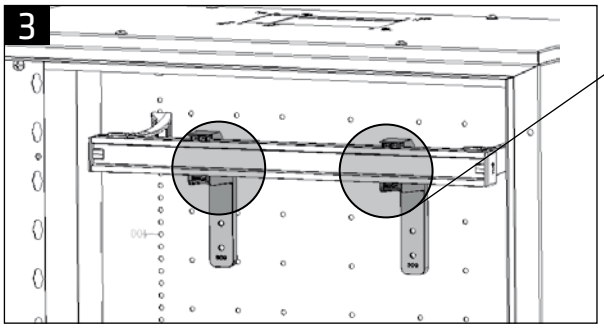

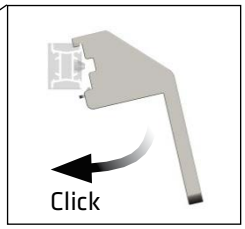

Montaggio supporto canala
Assembly of cable ducting support

QUICK

MORSETTIERA
TERMINAL BLOCK

cod. A107 - A109 - A107/PE16 - A109/PE16

Componenti
Components

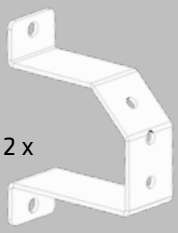

2 x

Supporto morsettiera
Terminal block support
cod. SMH

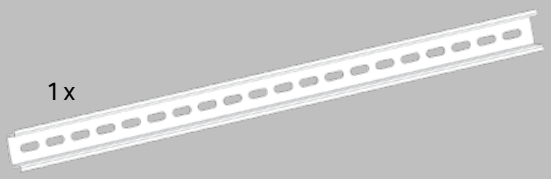

1 x

Guida DIN
DIN rail
cod. 600 – L = 620 (24 mod.)
cod. 900 – L = 820 (36 mod.)

Vite autoformante
Self-forming screw
cod. 4/C6610

6 x

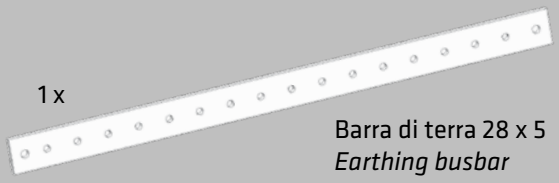

1 x

Barra di terra 28 x 5
Earthing busbar
cod. T207 – L = 620
cod. T209 – L = 820

Utensili necessari
Necessary tools

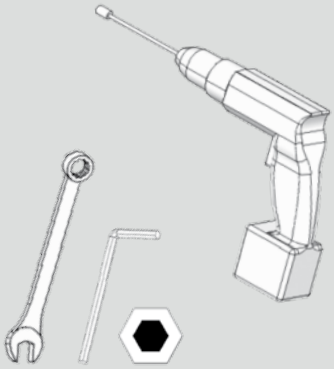

Chiave a brugola 5
Chiave esagonale 10
5 Allen wrench
10 Hexagonal spanner

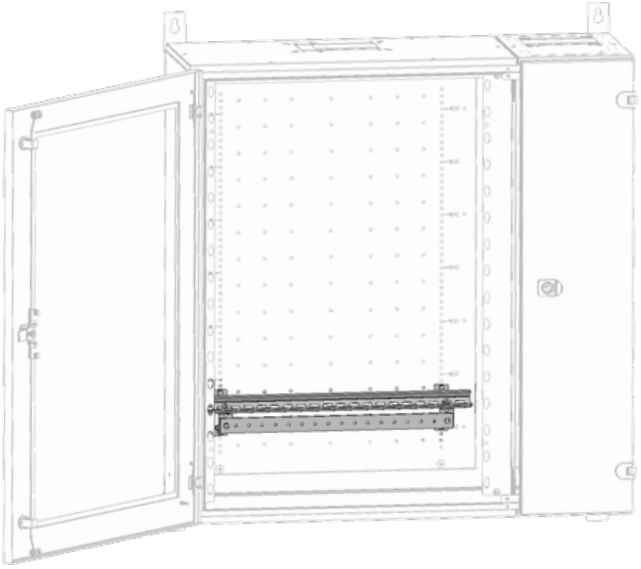

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

1

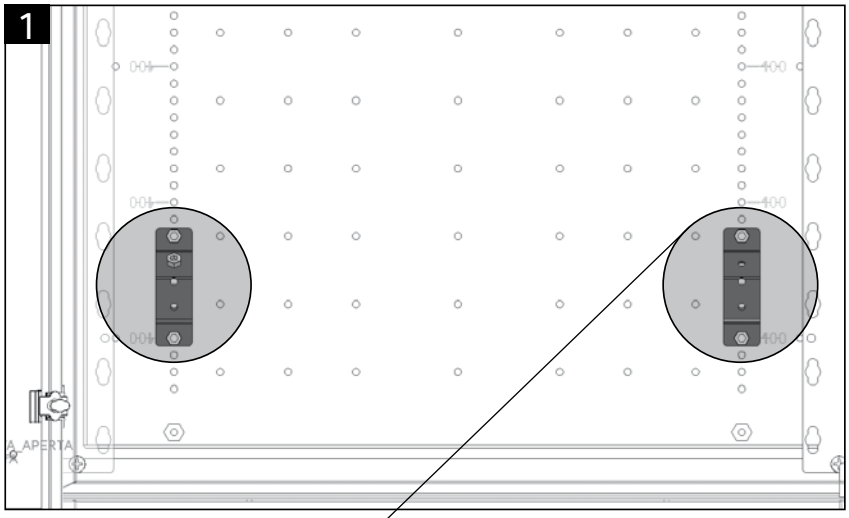

Montaggio supporto morsettiera
Assembly of terminal block support

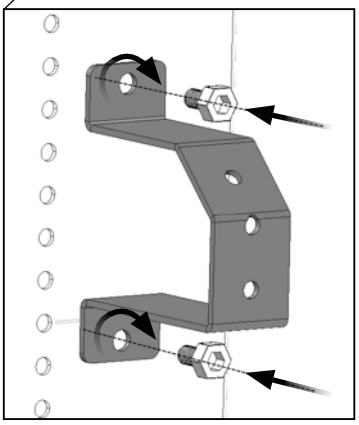

2

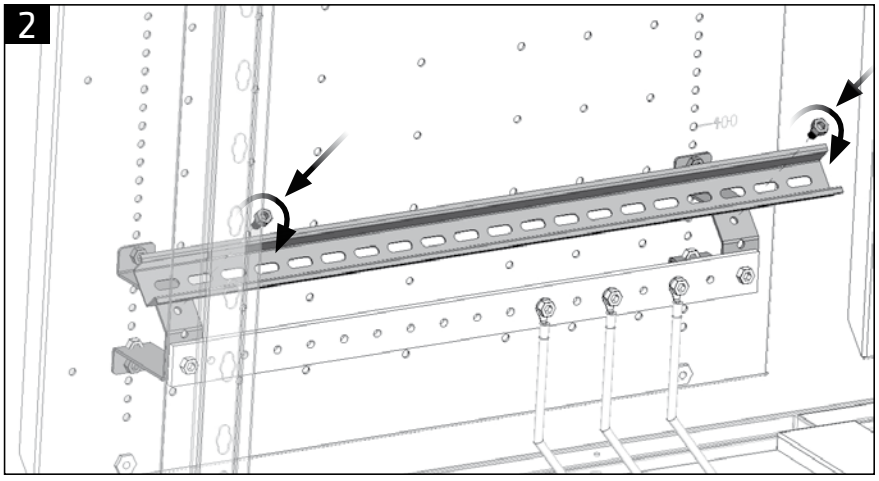

Montaggio guida omega
DIN rail assembly

QUICK

RIALZO PER INTERRUTTORI SCATOLATI
SUPPORT FOR MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKERS

Componenti
Components

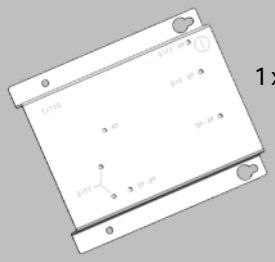

1 x

Rialzo per interruttore scatolato arm. p = 200
Support for moulded-case circuit breaker cab. d = 200
es cod. R2/NSX160D

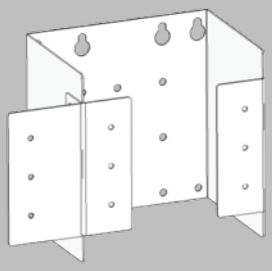

1 x

Rialzo per interruttore scatolato arm. p = 295
Support for moulded-case circuit breaker cab. d = 295
es cod. R/NSX160D

3 x

Viti testa tonda a croce
Cross roundheaded screw
cod. 4/B0612

4 x

Vite autoformante
Self-forming screw
cod. 4/C6610

Utensili necessari
Necessary tools

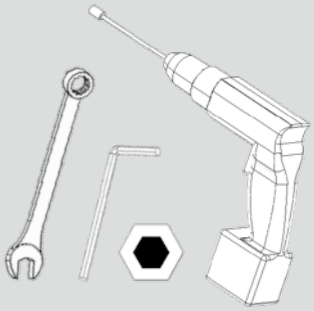

Chiave a brugola 5
Chiave esagonale 10
5 Allen wrench
10 Hexagonal spanner

Chiave a croce
Philips screwdriver

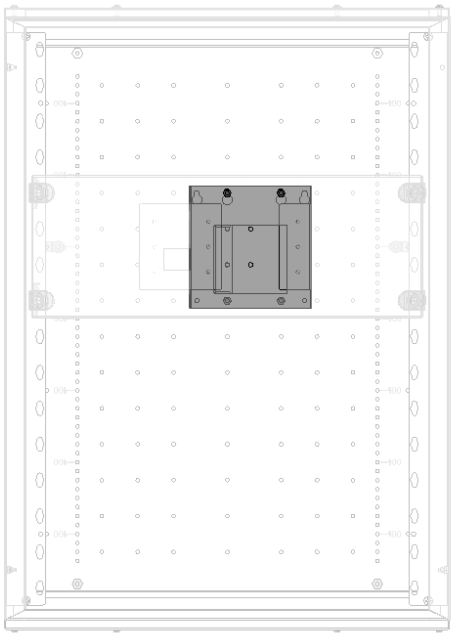

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

1

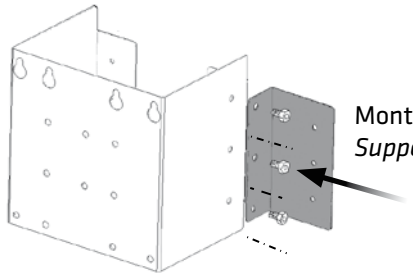

Montaggio supporto per differenziale (se necessario)
Support assembly for differential (if necessary)

Montaggio rialzo per interruttore scatolato arm. p = 295
Support assembly for moulded-case circuit breaker cab. d = 295

2

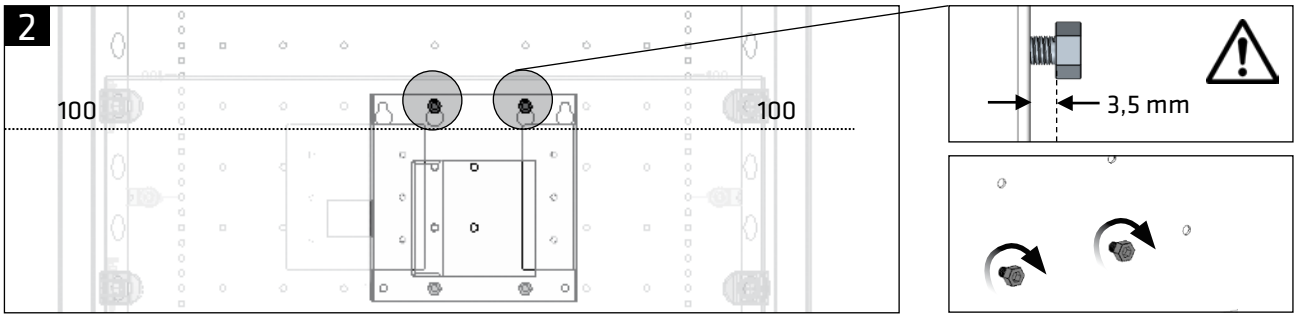

3

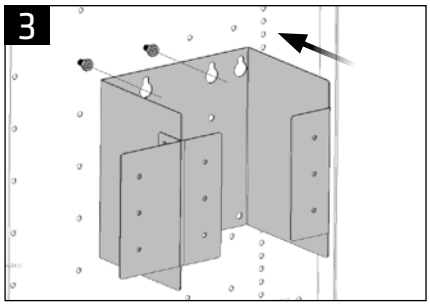

4

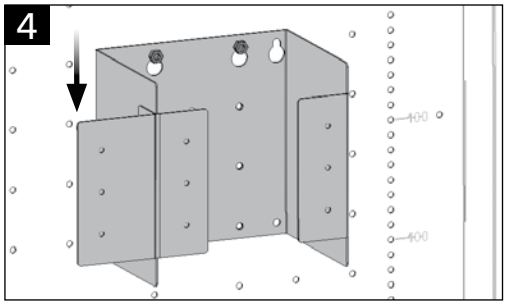

5

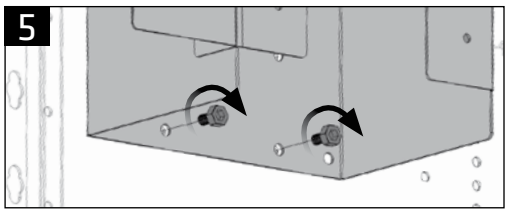

6

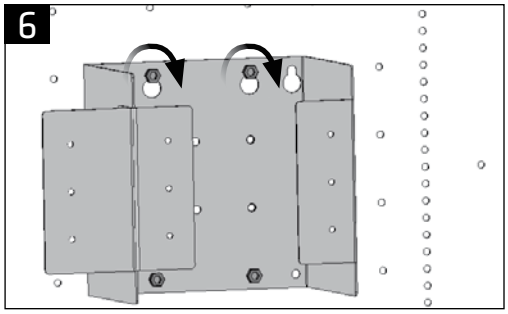

7

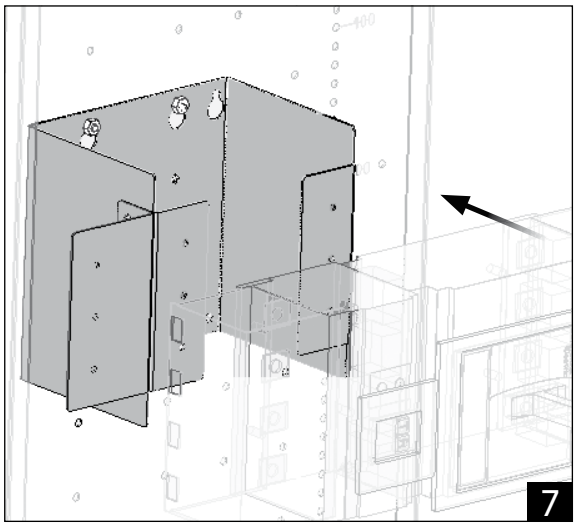

Montaggio interruttore scatolato
Moulded-case circuit breaker assembly

QUICK

SEPARATORE ORIZZONTALE
HORIZONTAL PARTITION

Componenti
Components

1 x

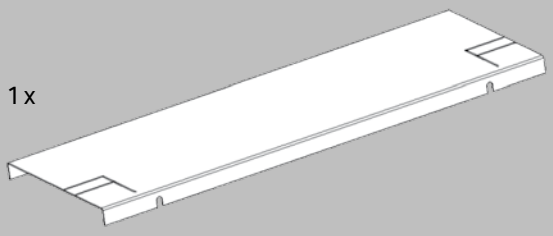

Separatore orizzontale
Horizontal partition
es. cod. 0/640307

2 x

Vite autoformante
Self-forming screw
cod. 4/C6610

Utensili necessari
Necessary tools

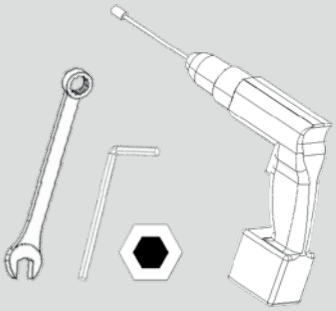

Chiave a brugola 5
Chiave Esagonale 10
5 Allen wrench
10 Hexagonal spanner

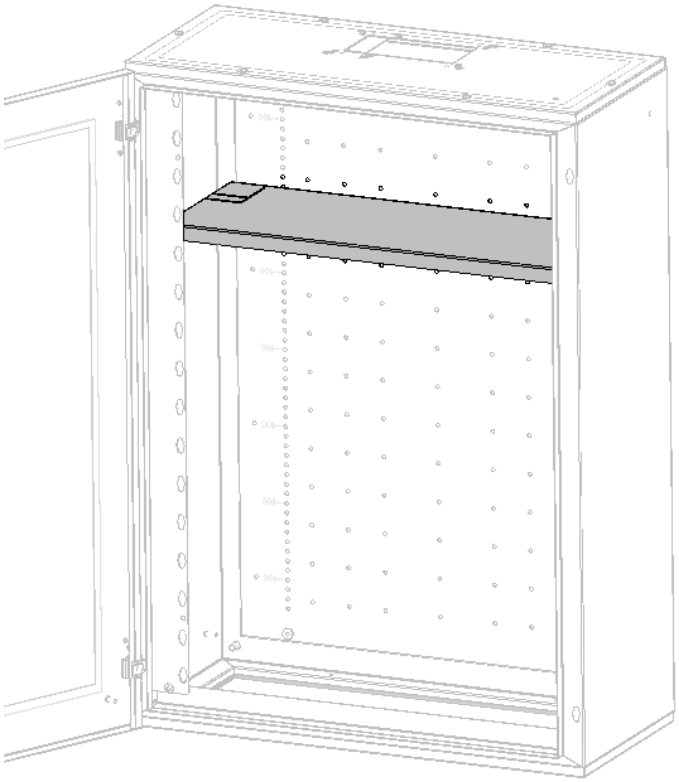

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

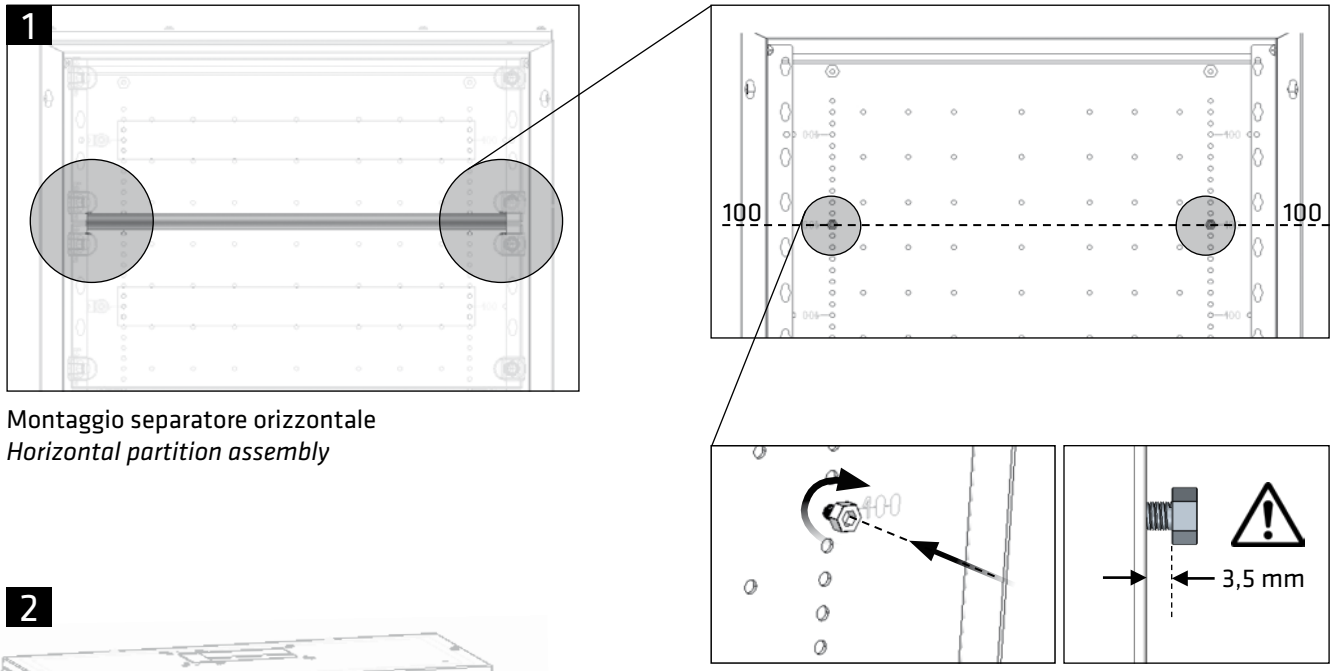

Montaggio separatore orizzontale
Horizontal partition assembly

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

QUICK

SISTEMA SBARRE ORIZZONTALE 250 A
HORIZONTAL BUS-BAR SYSTEM 250 A

Componenti
Components

1 x

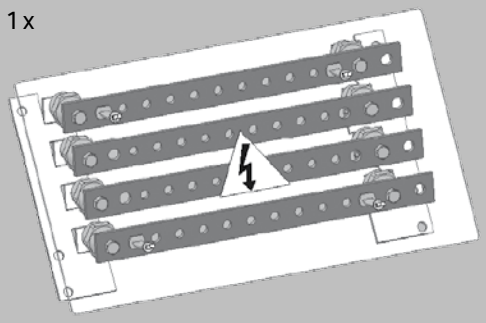

Sistema sbarre 250 A
Bus-bar system 250 A
cod. 9002

4 x

Vite autoformante
Self-forming screw
cod. 4/C6610

Utensili necessari
Necessary tools

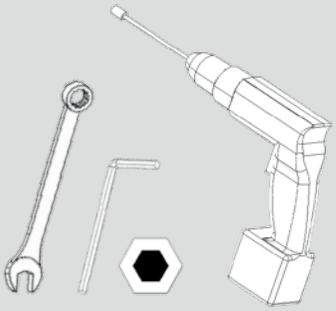

Chiave a brugola 5
Chiave Esagonale 10
5 Allen wrench
10 Hexagonal spanner

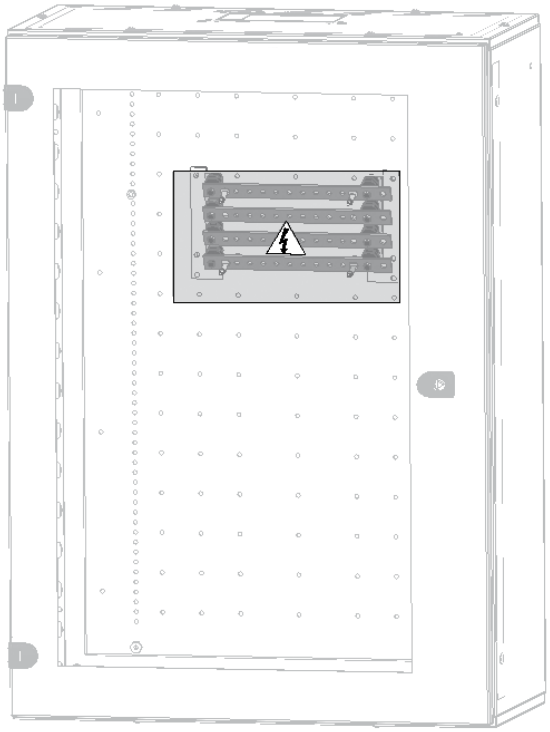

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

Montaggio sistema sbarre
Bus-bar system assembly

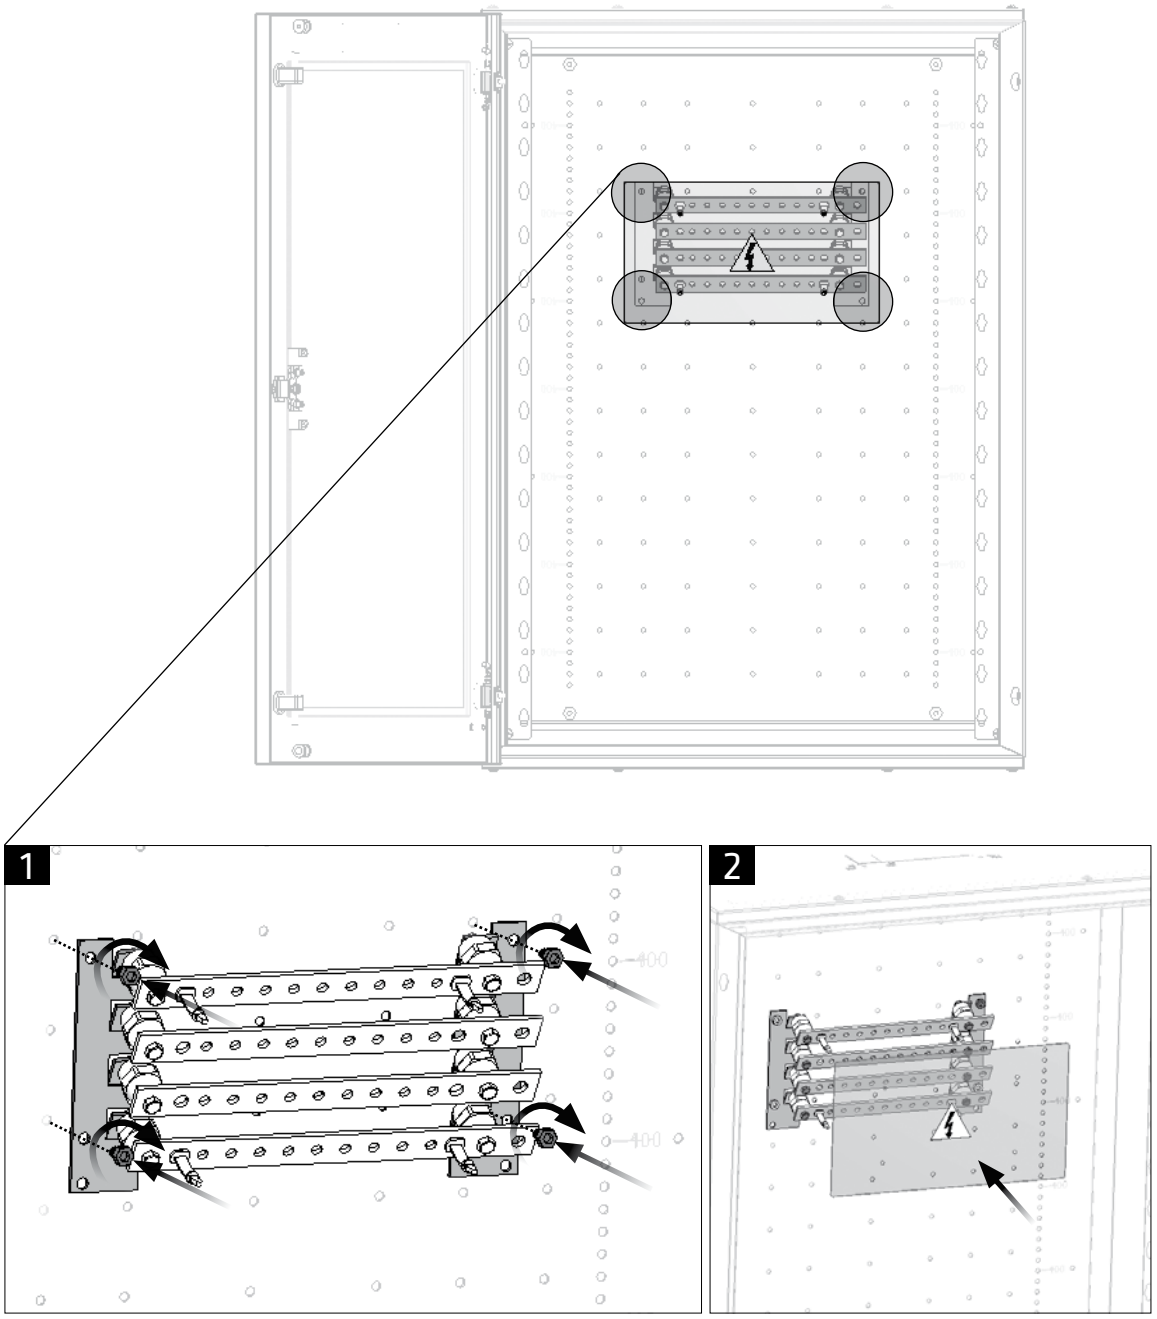

QUICK

STAFFE DI FISSAGGIO A PARETE
WALL FIXING BRACKETS

cod. KT1

Componenti
Components

4 x

Vite testa esagonale M8 x 16
Hexagonal head screw for M8 x 16
cod. 4/458168

2 x

Staffa superiore
Upper bracket
cod. 8000

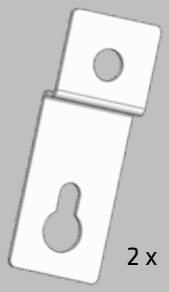

2 x

Staffa inferiore
Lower bracket
cod. 8001

Utensili necessari
Necessary tools

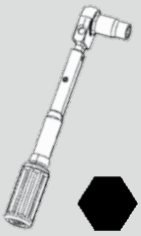

Chiave esagonale 13
13 Hexagonal spanner

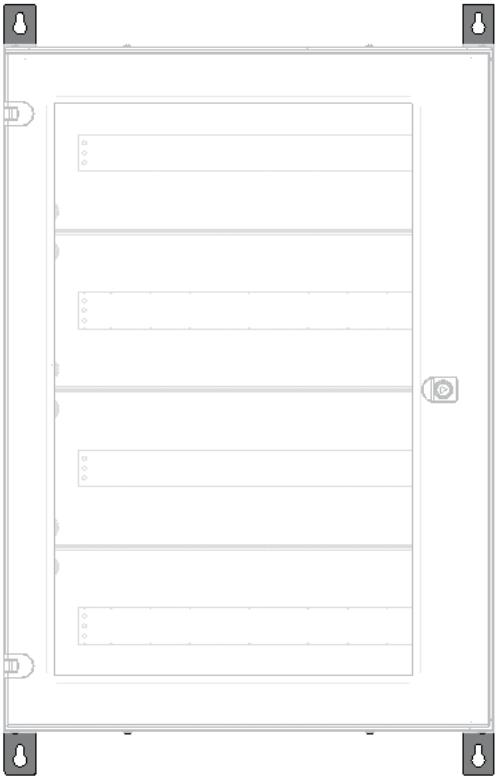

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

Fissaggio a parete
Wall fixing

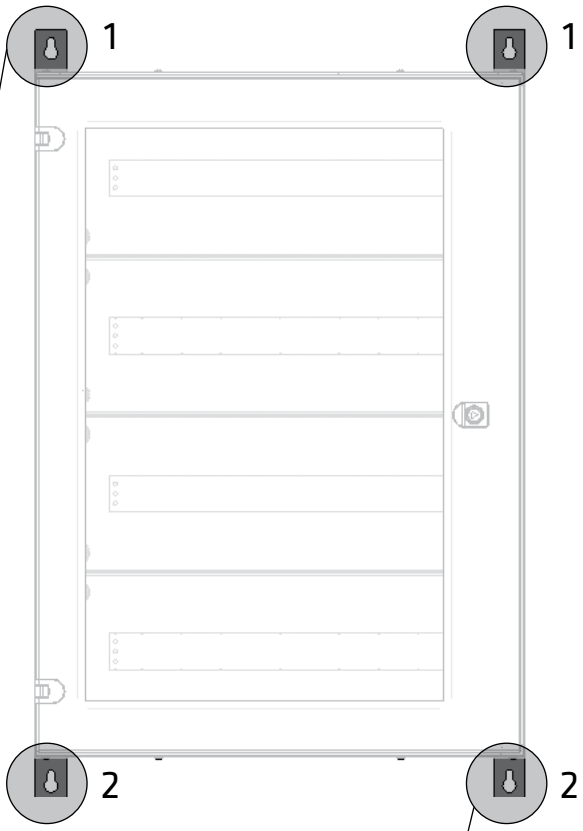

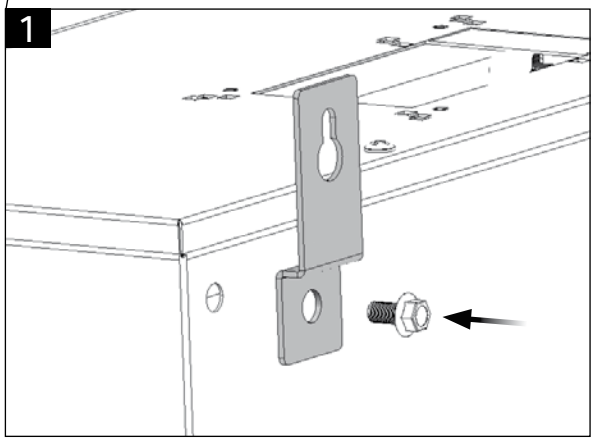

Montaggio staffa superiore
Upper bracket assembly

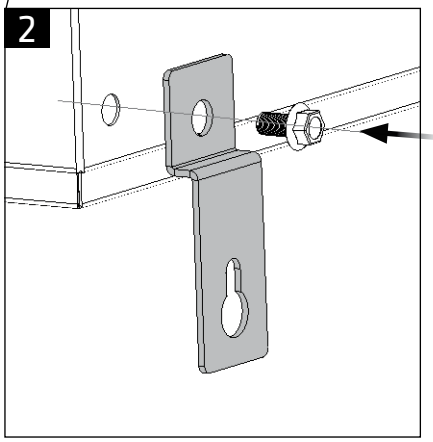

Montaggio staffa inferiore
Lower bracket assembly

QUICK

ZOCCOLO
PLINTH

es. cod. ZC206

Componenti
Components

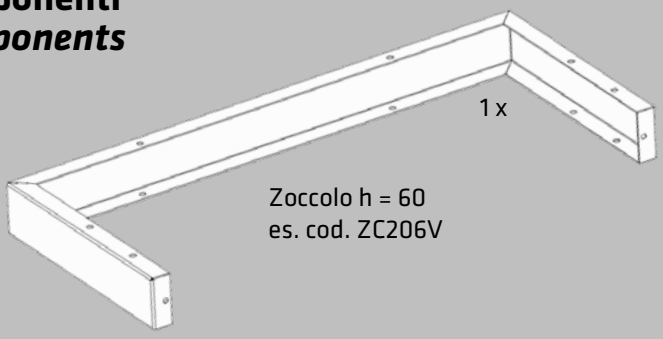

1 x

Zoccolo h = 60
es. cod. ZC206V

1 x

Flangia frontale
Front flange
es. cod. ZC06

2 x

Vite testa tonda a croce
Cross roundheaded screw
cod. 4/B0612

Utensili necessari
Necessary tools

Chiave a croce
Philips screwdriver

LAFER
idee semplici per grandi progetti

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

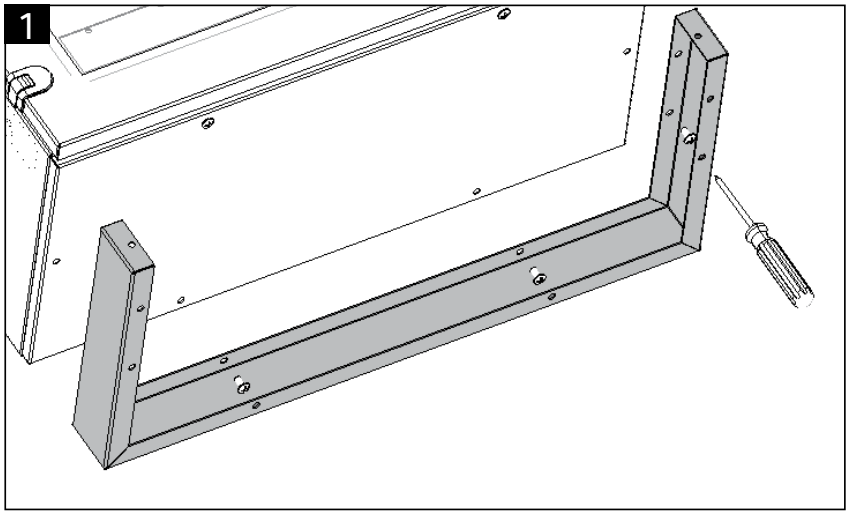

Montaggio zoccolo
Plinth assembly

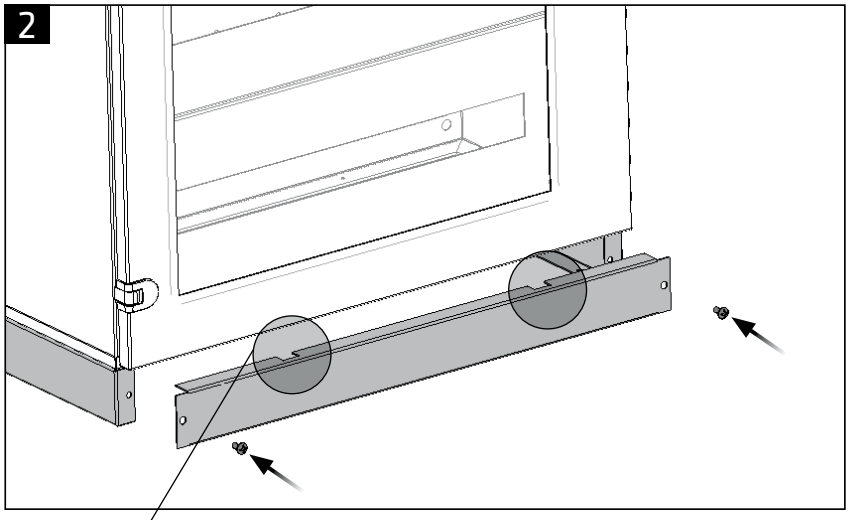

Montaggio flangia frontale
Front flange assembly

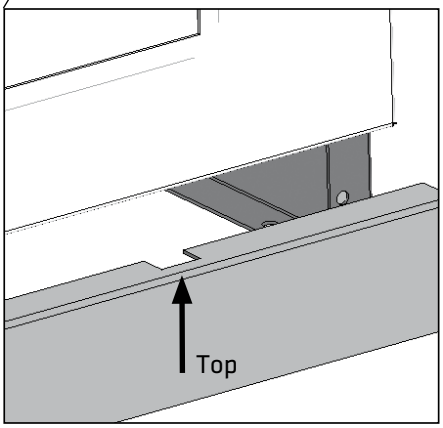

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

QUICK

CORNICE DI ACCOPPIAMENTO VERTICALE
VERTICAL COUPLING FRAME

Componenti
Components

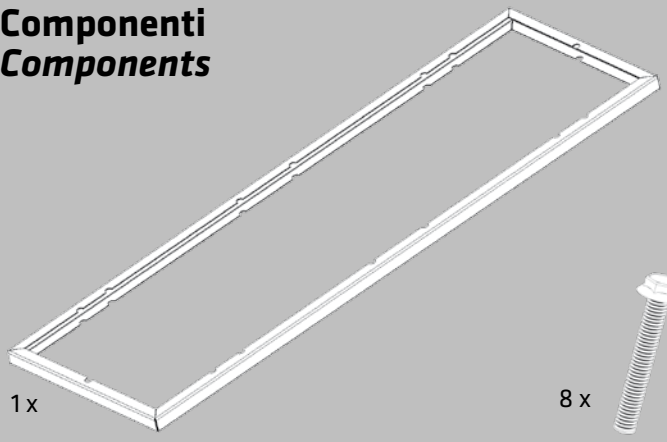

1 x

Cornice di accoppiamento verticale
Vertical coupling frame
es. cod. ACM306

8 x

Vite testa esagonale M6 tonda
Hexagonal head screw
cod. 4/450640

Utensili necessari
Necessary tools

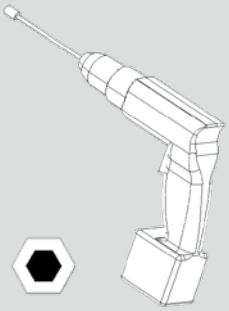

Chiave esagonale 10
10 Hexagonal spanner

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

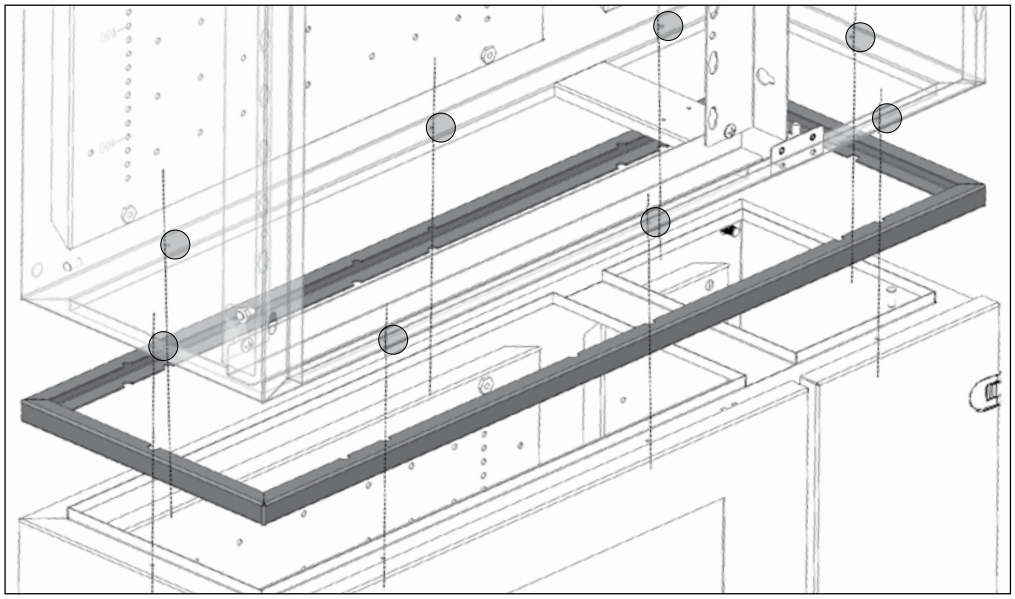

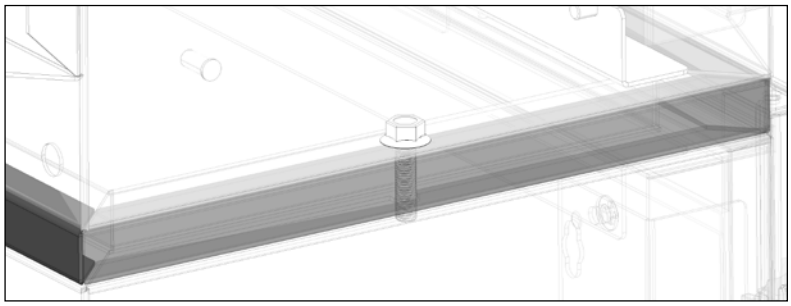

Montaggio cornice
di accopiamento verticale
Assembly of vertical coupling frame

Lafer Srl
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) - Italy
Servizio Clienti (+39) 0444 490562 - Fax (+39) 0444 695863
lafer@lafer.it

LAFER

idee semplici
per grandi progetti

Lafer Srl

Via A. Santurro, 3
36040 Meledo di Sarego (Vicenza) Italy

T. +39 0444 490562
F. +39 0444 695863

lafer@lafer.it
www.lafer.it

ITA_04_2014 - studiobrand.it

LAFER

idee semplici per grandi progetti

UNI EN ISO 9001

Cert. N. 9190 LAF2

Certificazione C.E.S.I.